


## SIEMENS FENIX 5

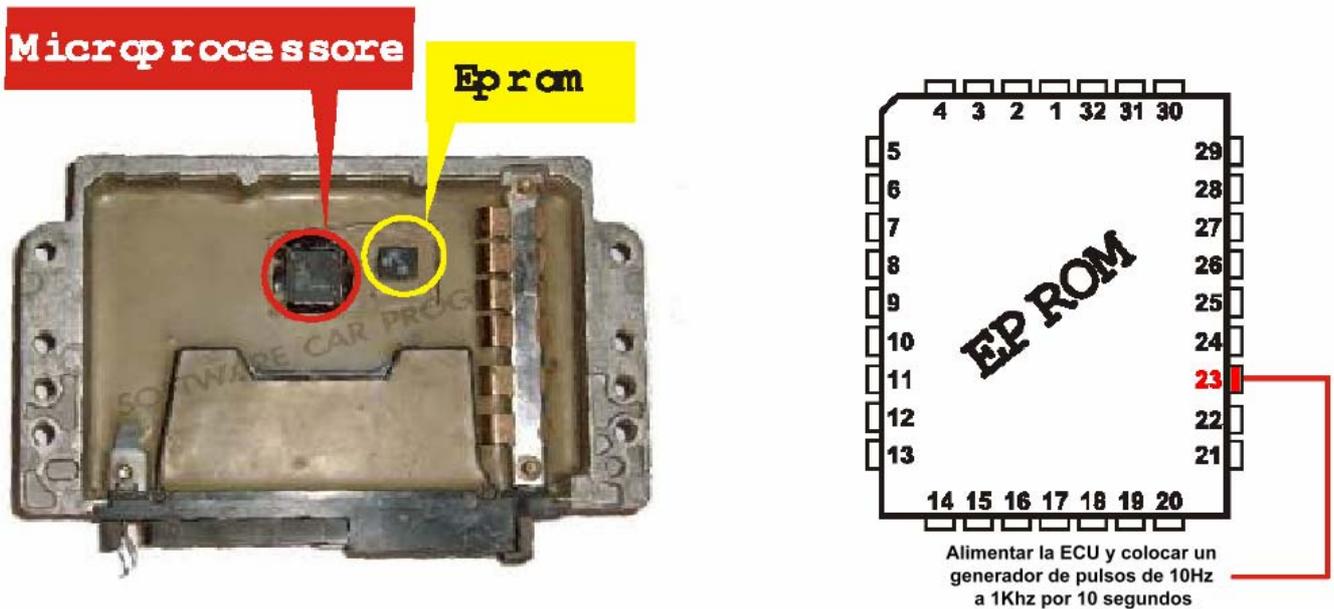

## FENIX 5

1º Alimentar la central:

Pin 1 - 24 – 32 Positivo 12v  
Pin 2 - 3 Negativo de Bateria

2º Realizar el procedimiento indicado en la figura, quitar el cable del Pin 23

3º Cortar el Pin del Inmovilizador:

Pin 37 para motores 1.6  
Pin 35 para motores 1.8 y 2.0