



PROCEDURA PER IAW 5SFXXBOOT MODE

-Collegare il cavo cdc1 come illustrato nelle figure

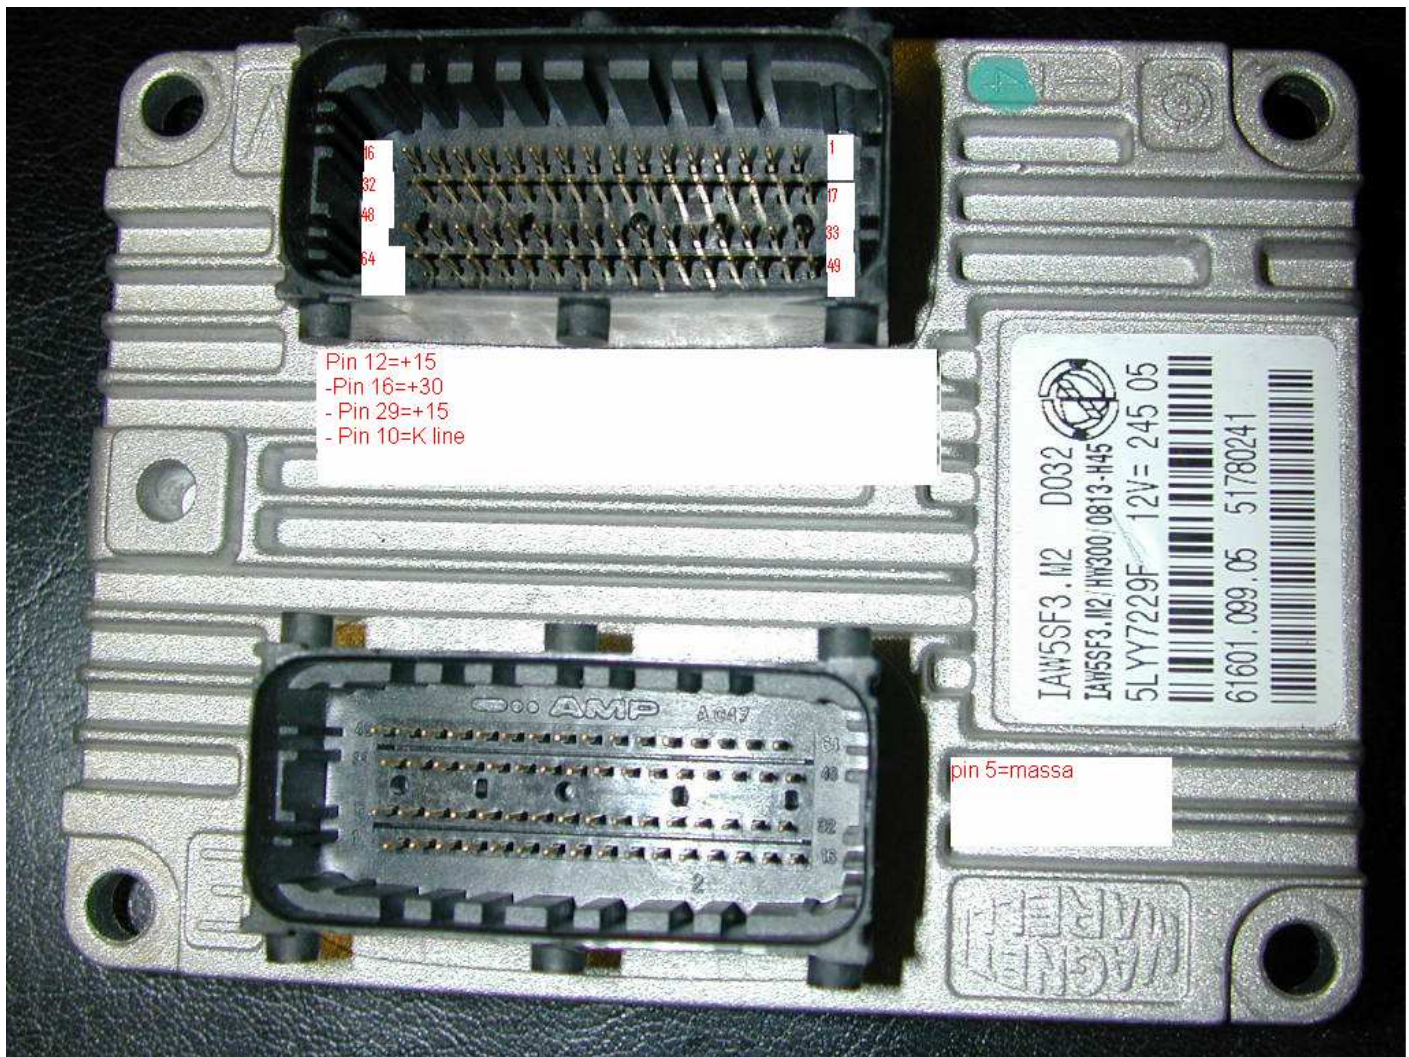

ECU : MAGNETIMARELLI IAW-5SF Stilo 1.6 16V

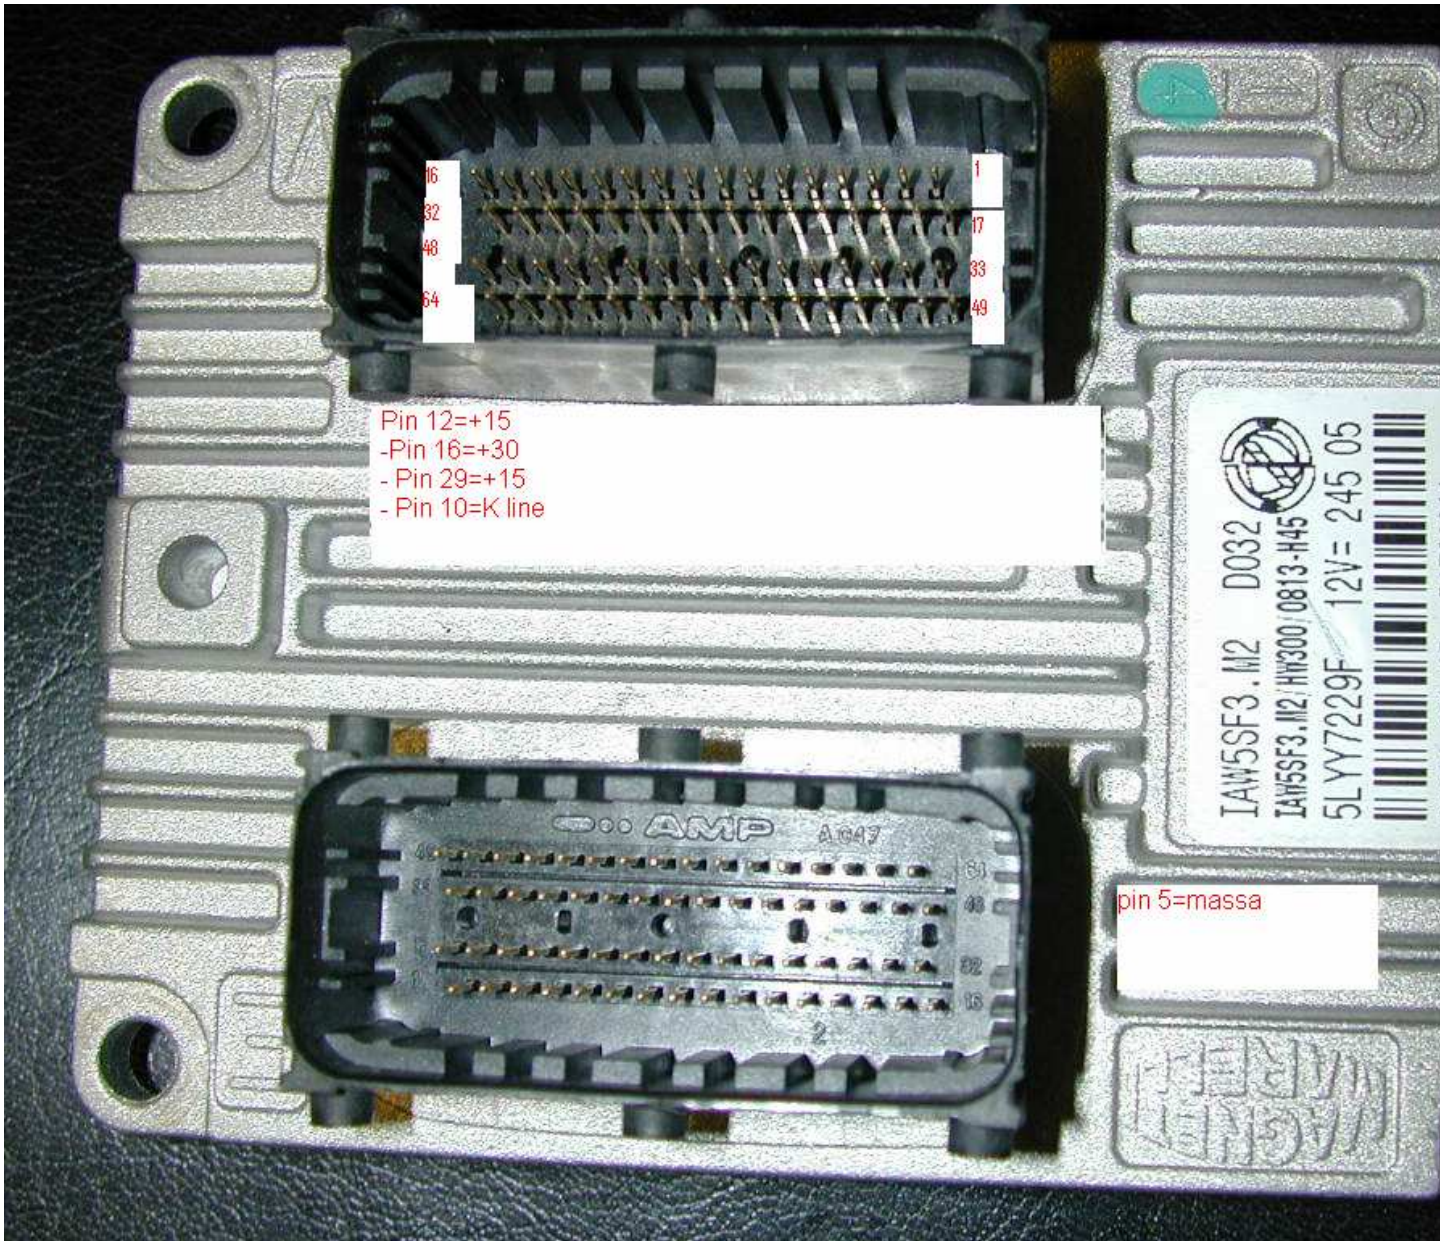


Pin 12=+15
-Pin 16=+30
- Pin 29=+15
- Pin 10=K line

IAW5SF3 . M2 D032
IAW5SF3 . M2 / HW300 / 0813 - H45
5L YY7229F 12V = 245 05


pin 5=massa

ECU : MAGNETIMARELLI IAW-5SF Doblo 1.4 8V

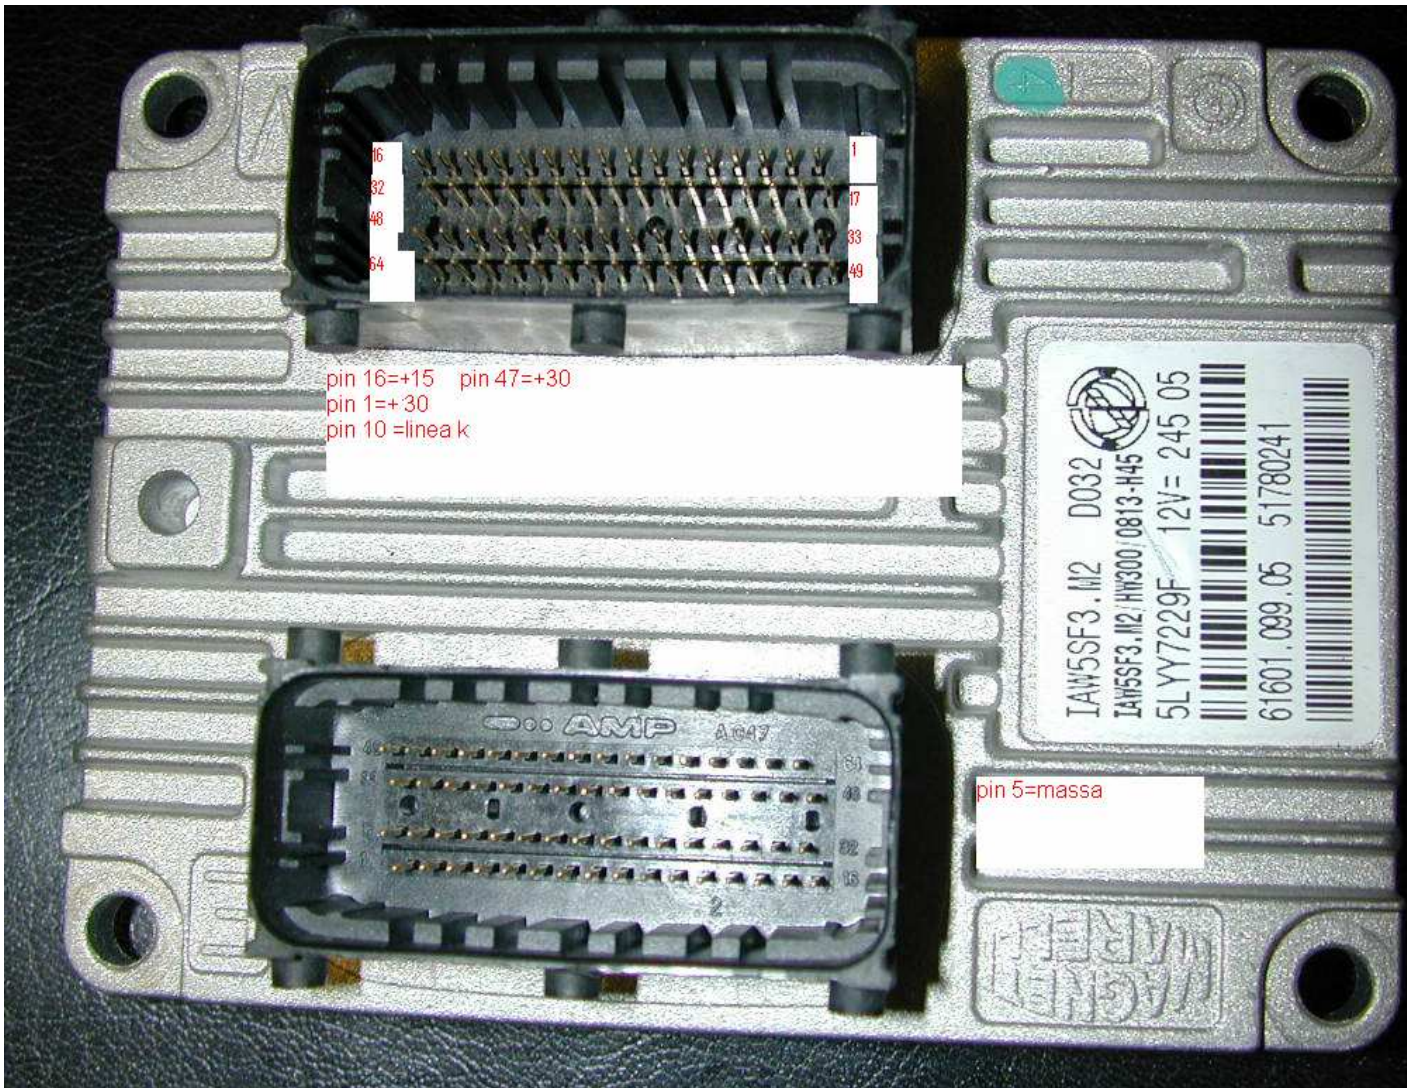

MAGNETI MARELLI 5SF3 GRANDE PUNTO

-Aprire il coperchio della centralina ed eseguire il ponte come indicato in figura

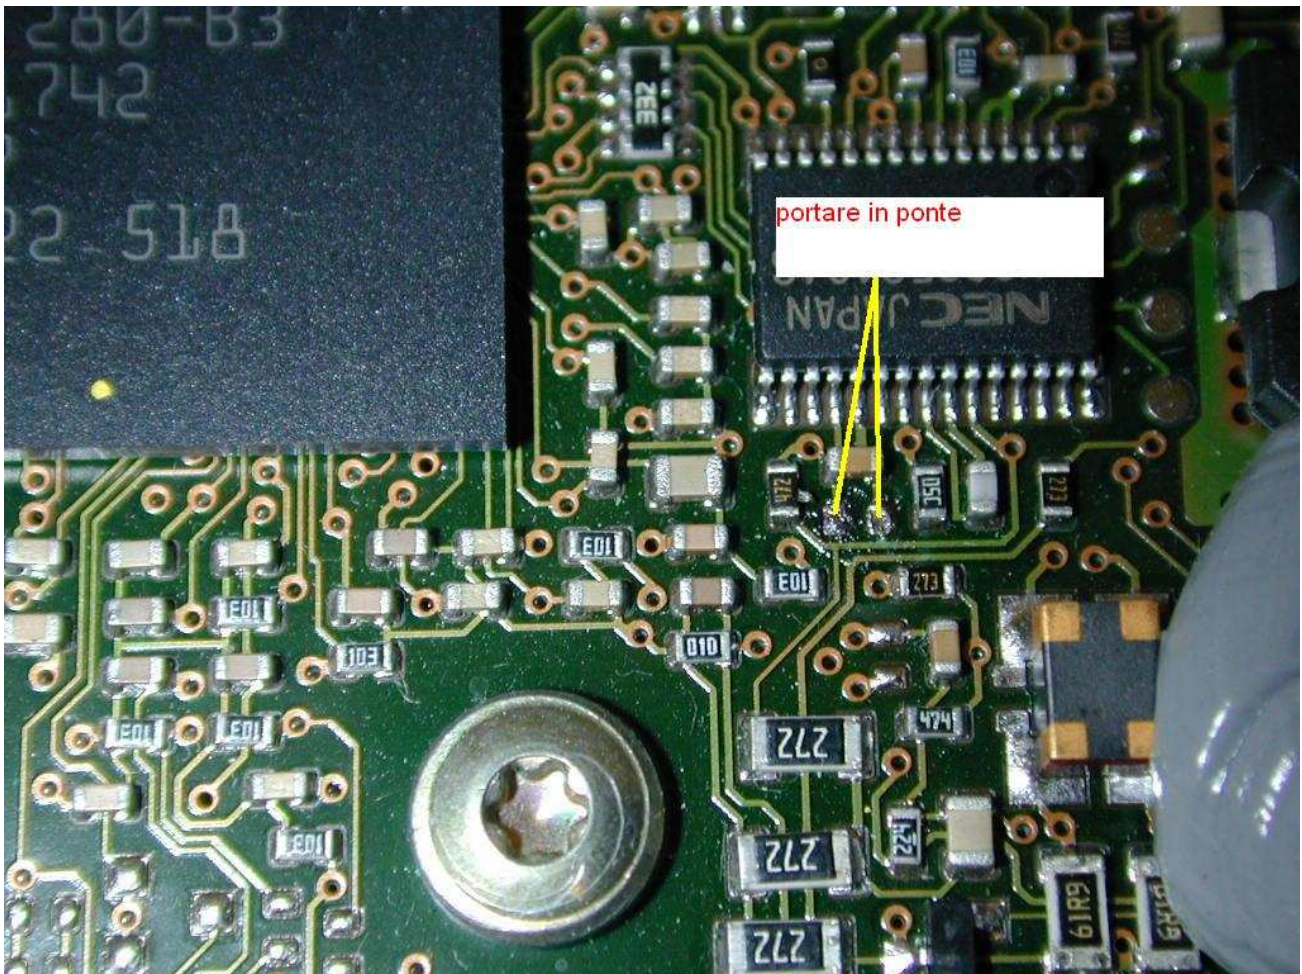


-Aprire il software e premere il tasto data compariranno i vari messaggi

-Premere il tasto boot reader ed attendere la comparsa del nuovo messaggio di preparazione per il boot

-Portare il test point , come indicato in figura a massa.

-Premere ok al messaggio.

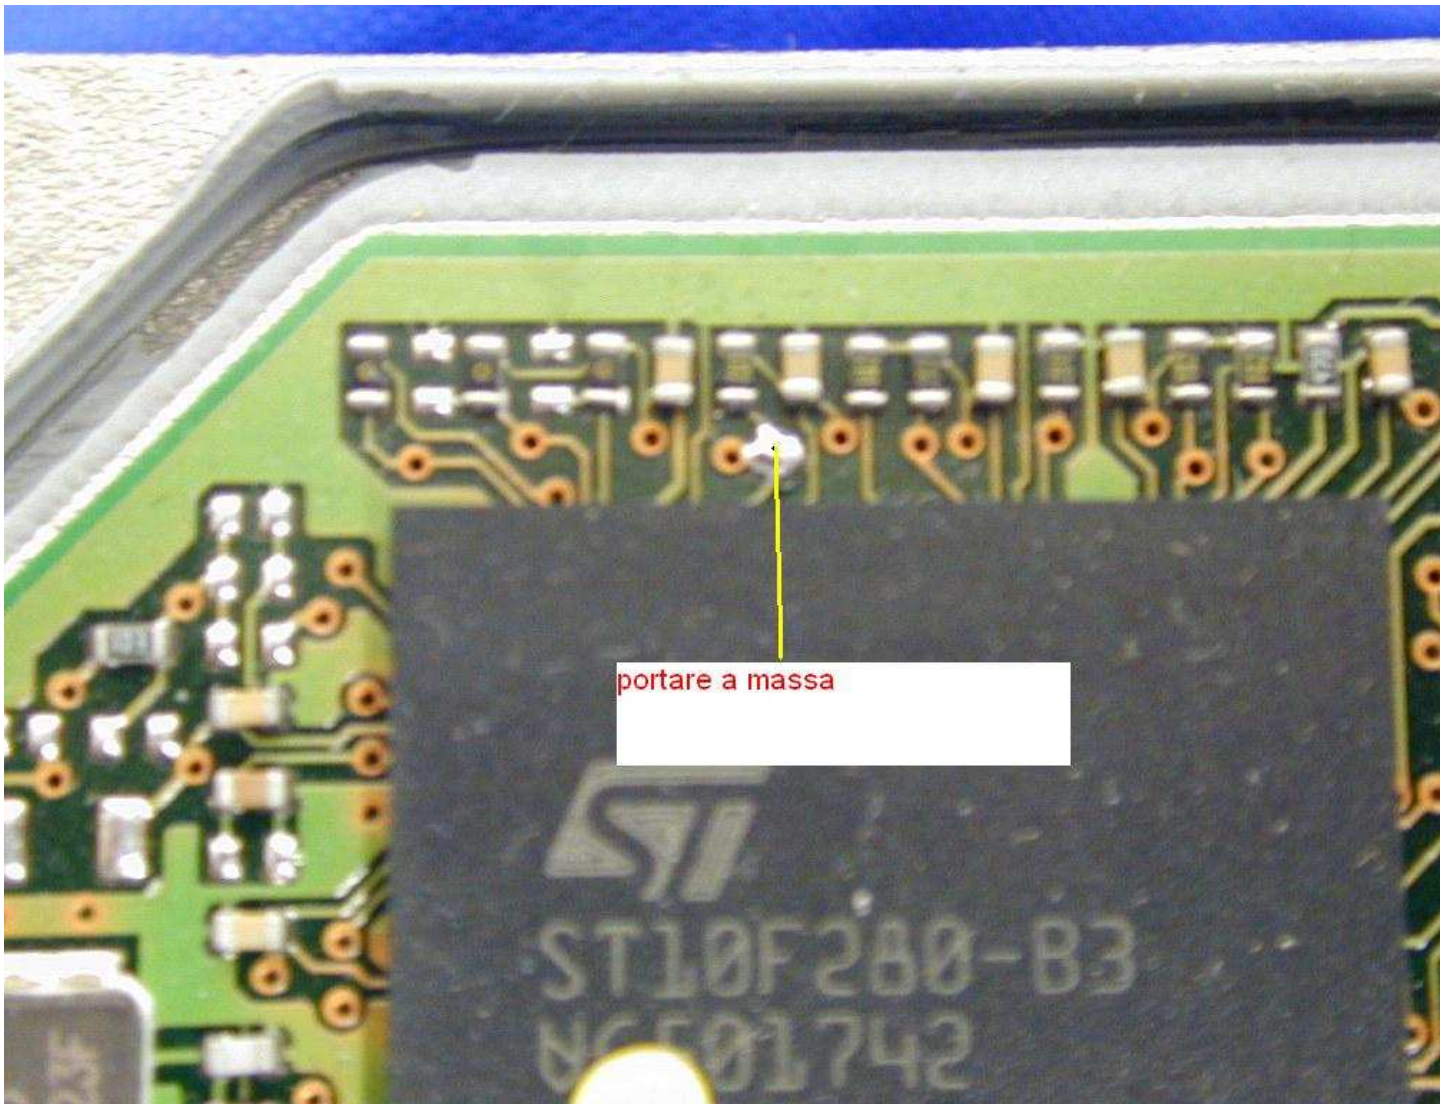

-Salvare il Contenuto e programmare il nuovo file voluto.

ATTENZIONE è BUONA NORMA ACCERTARSI DI AVERE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE. PER EVITARE DURANTE LA PROGRAMMAZIONE PERDITA DI DATI.

