

Micro: ST10F280

Driver: ST10F280 BOOT MODE

Le ECU PSA IAW 6LPxxx possono avere 2 tipi di pinout:

The ECU PSA IAW 6LPxxx can have 2 type of pinout:

1 - Type A



2 - Type B




Alimentare la centralina seguendo le indicazioni sopra riportate in base al tipo di connettore A o B.

Feed the ECU following the indications above you bring again in based to the type of connector A or B.

Queste ECU possono differenziare anche nello schema elettrico; di seguito riportiamo i casi possibili che mostrano come applicare la resistenza da 100 Ohm per porre la centralina in boot.


These ECU could also differentiate in the electric scheme; of succession we bring again the cases possible that show how apply the resistance from 100 Ohm for set the ECU in boot.

- **Primo caso / First case**

 **FGTechnology**

Micro: ST10F280



Driver: ST10F280 BOOT MODE

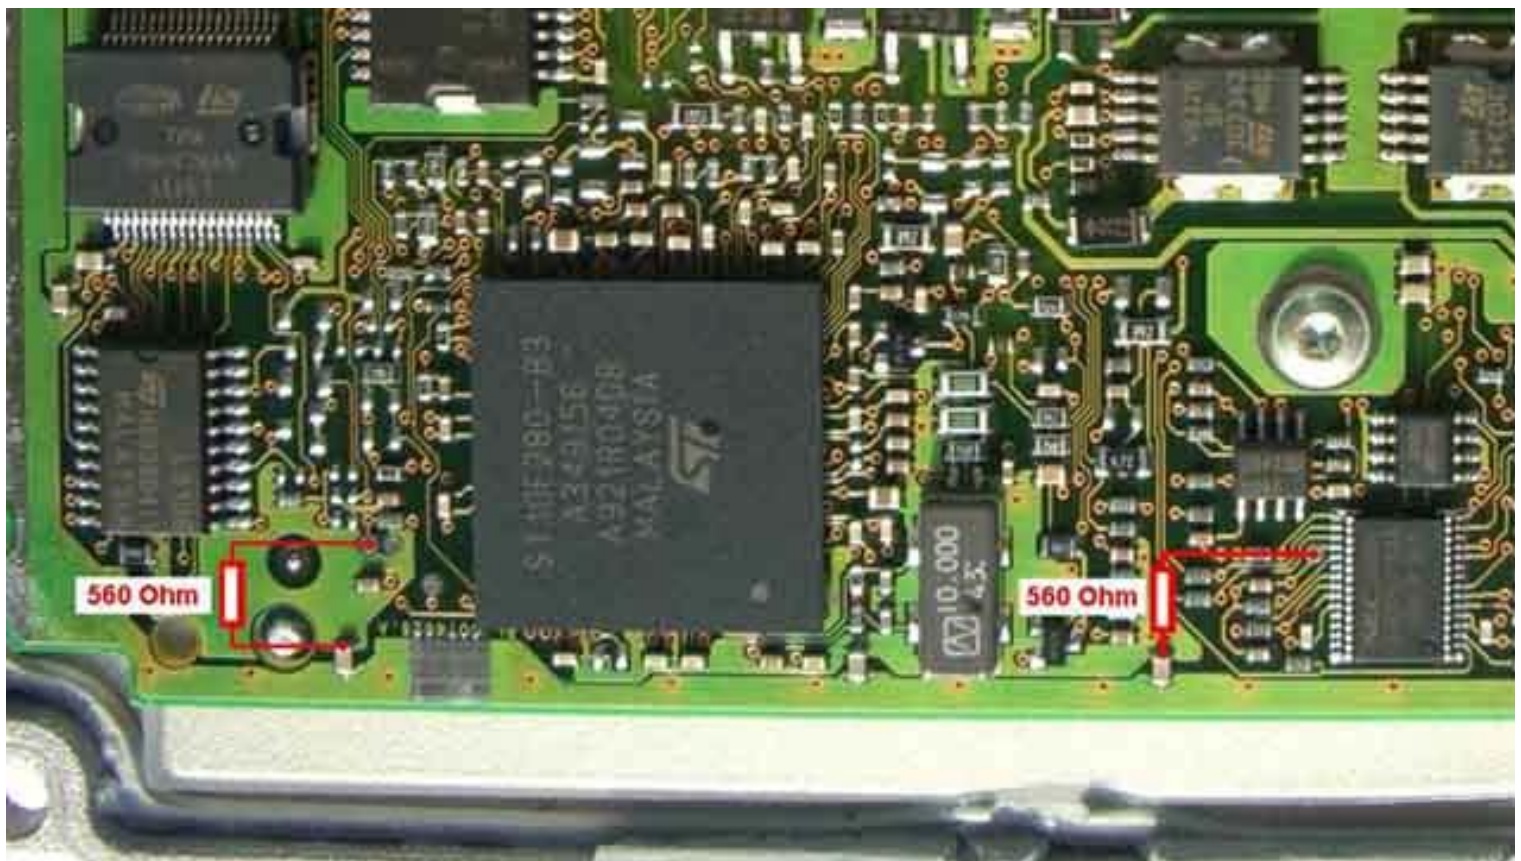


- **Secondo caso / Second case**

Micro: ST10F280

Driver: ST10F280 BOOT MODE

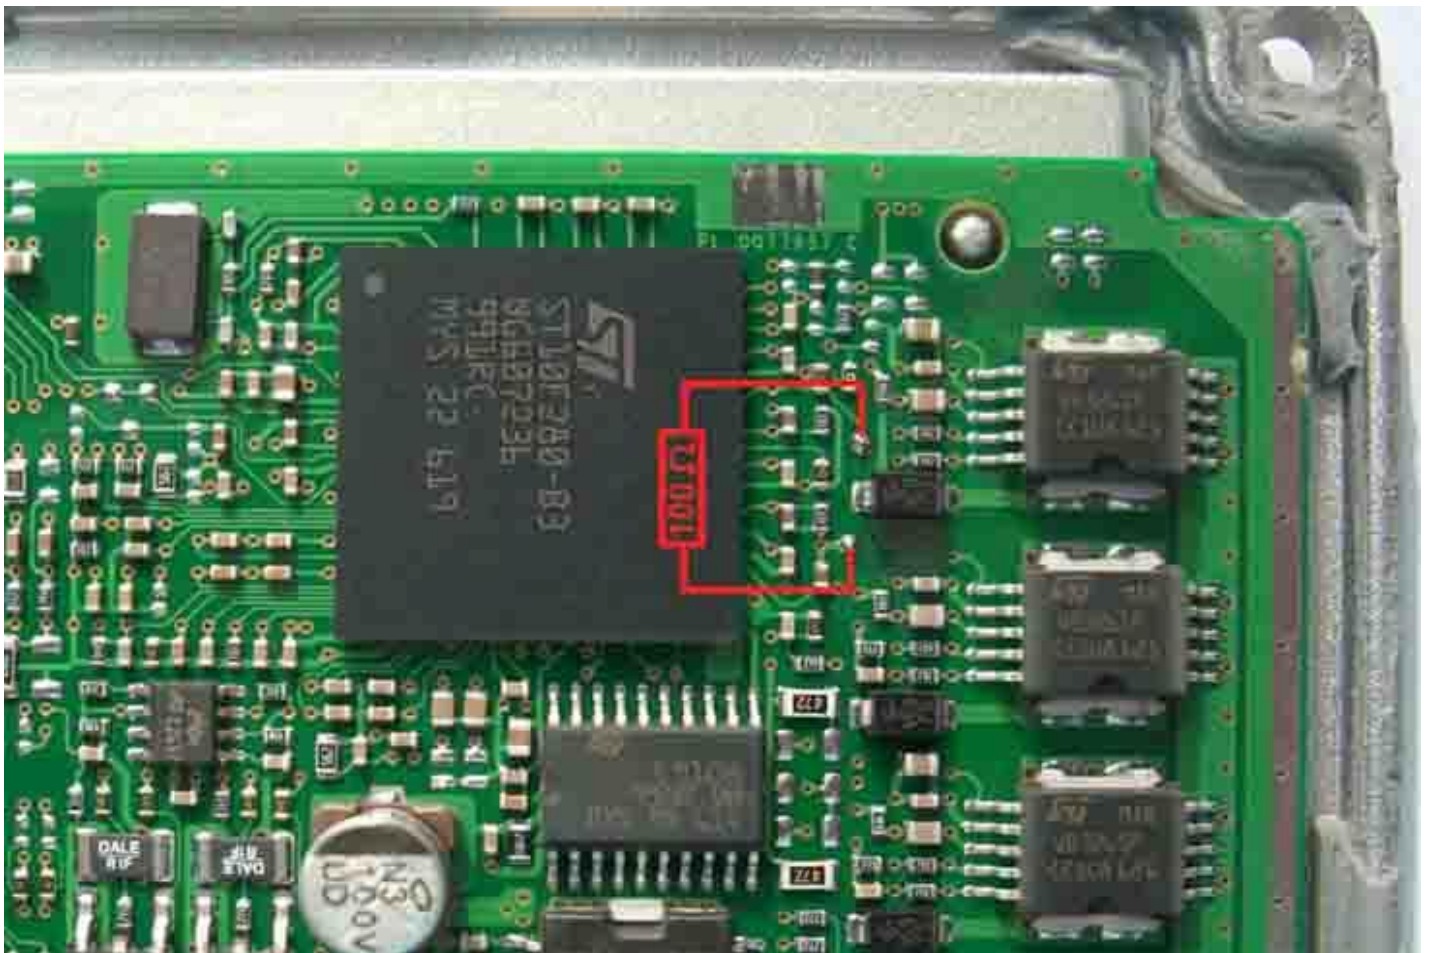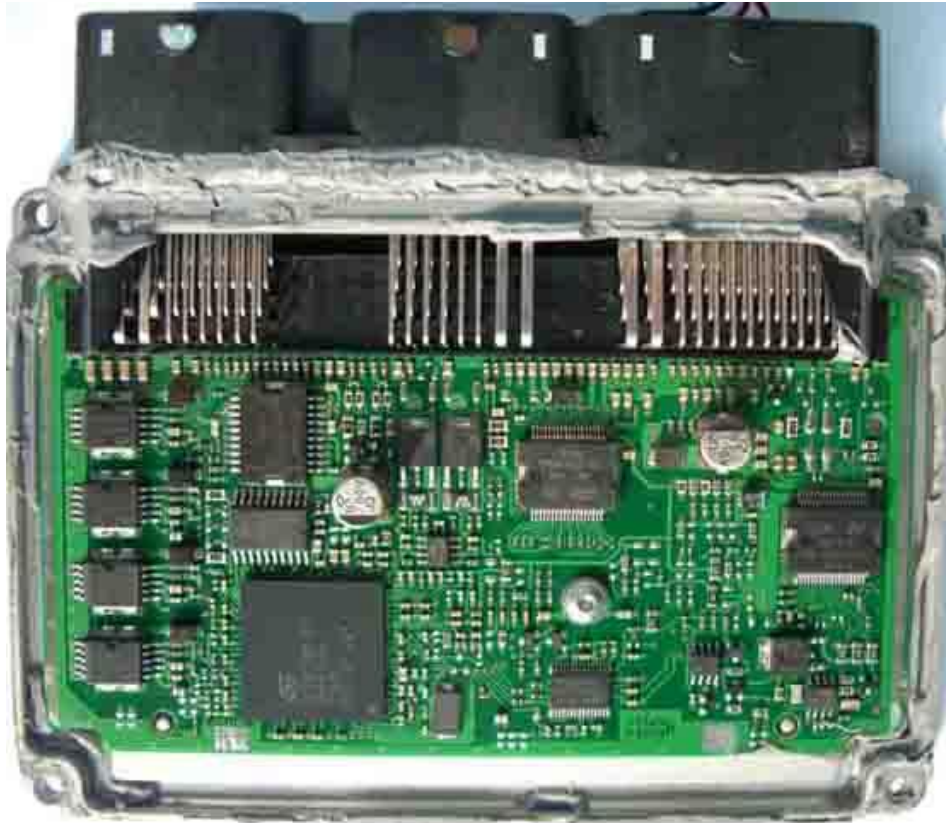

- Terzo caso / Third case

 FGTechnology

Micro: ST10F280

Driver: ST10F280 BOOT MODE

