Estructura del Sistema. Motor, sensores y actuadores

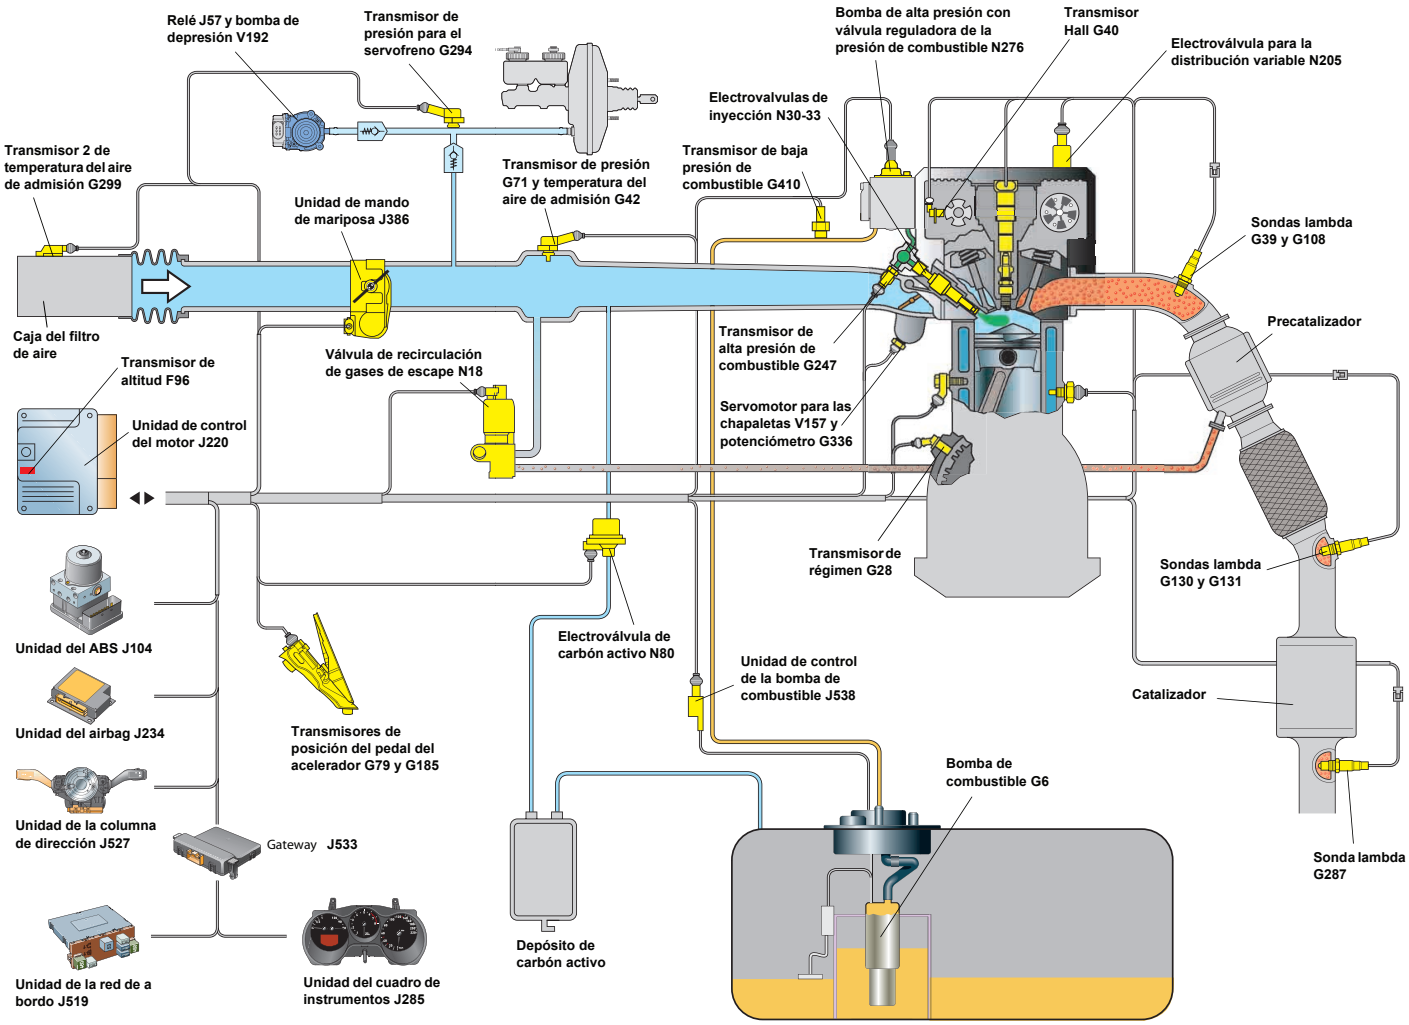

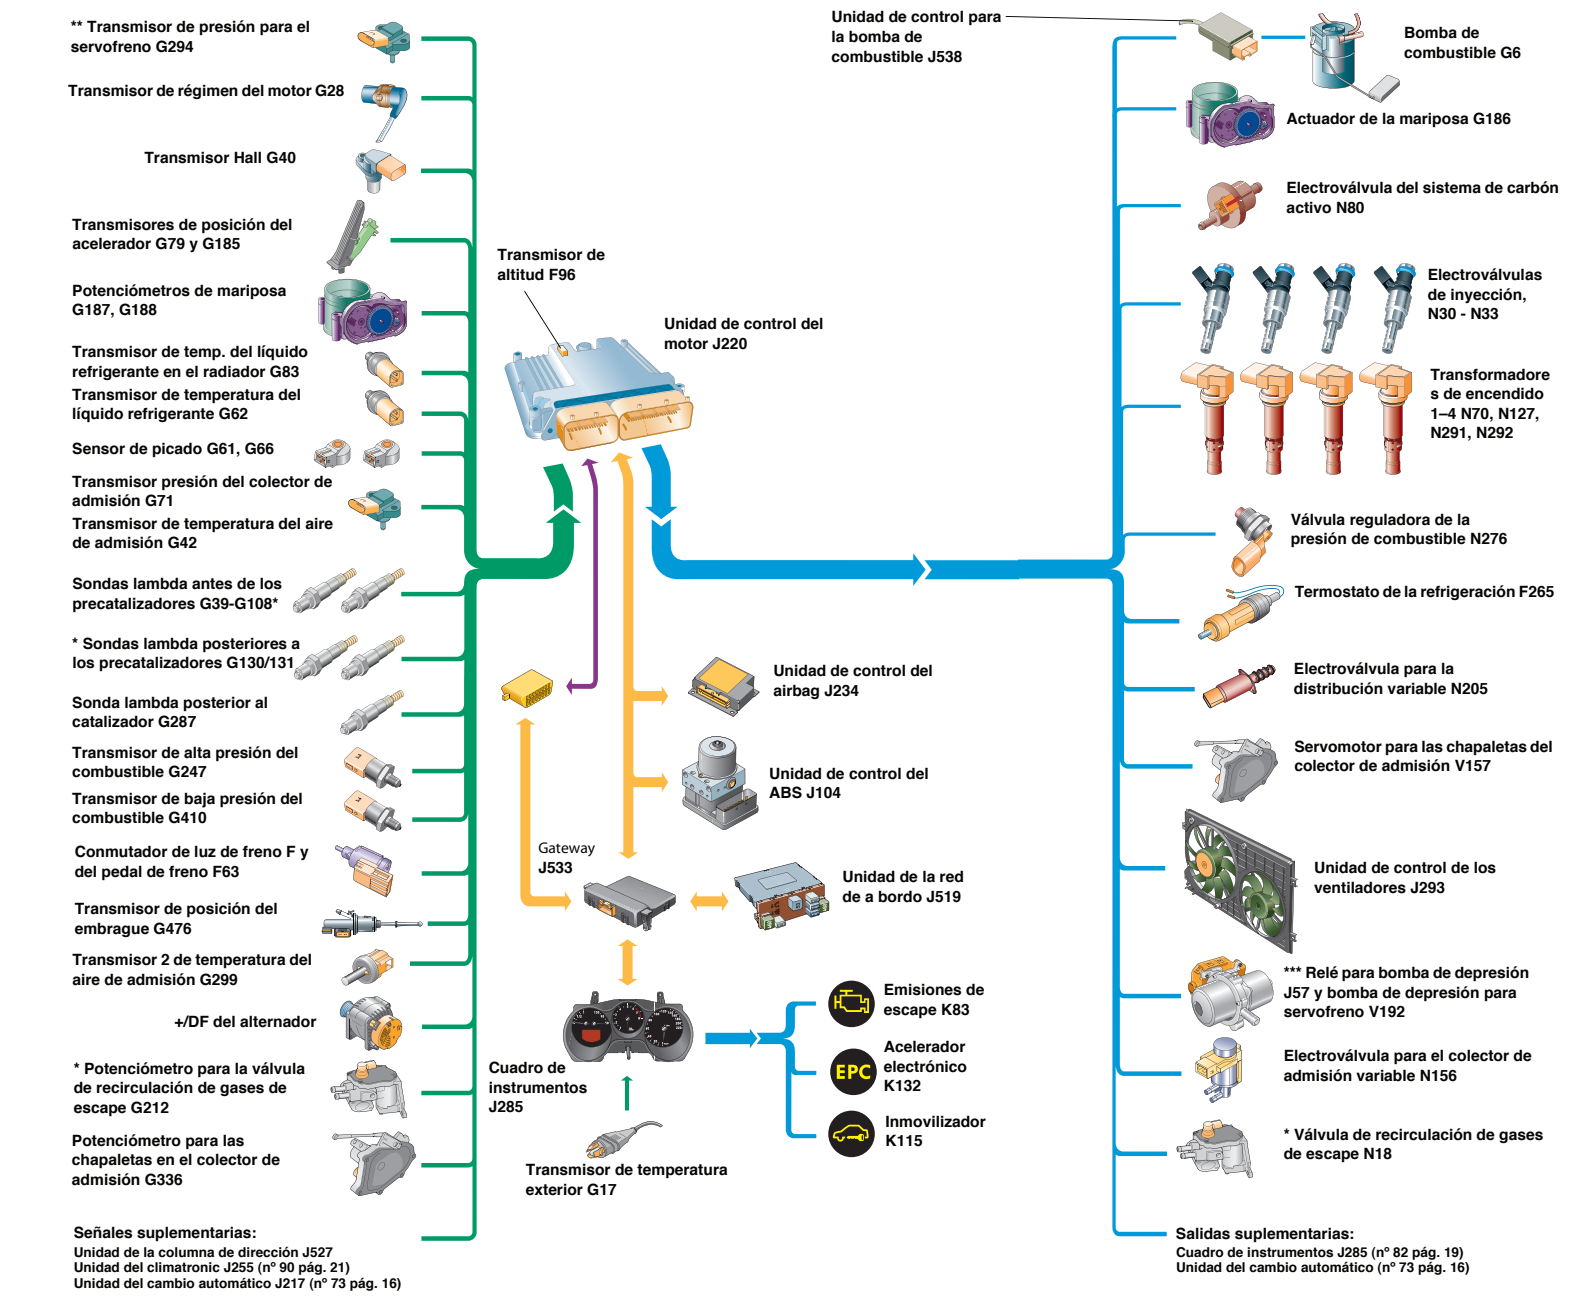
** Transmisor de presión para el servofreno G294
Transmisor de régimen del motor G28
Transmisor Hall G40
Transmisores de posición del acelerador G79 y G185
Potenciómetros de mariposa G187, G188
Transmisor de temp. del líquido refrigerante en el radiador G83
Transmisor de temperatura del líquido refrigerante G62
Sensor de picado G61, G66
Transmisor presión del colector de admisión G71
Transmisor de temperatura del aire de admisión G42
Sondas lambda antes de los precatalizadores G39-G108*
* Sondas lambda posteriores a los precatalizadores G130/131
Sonda lambda posterior al catalizador G287
Transmisor de alta presión del combustible G247
Transmisor de baja presión del combustible G410
Conmutador de luz de freno F y del pedal de freno F63
Transmisor de posición del embrague G476
Transmisor 2 de temperatura del aire de admisión G299
+/DF del alternador
* Potenciómetro para la válvula de recirculación de gases de escape G212
Potenciómetro para las chapaletas en el colector de admisión G336
Señales suplementarias:
Unidad de la columna de dirección J527
Unidad del climatronic J255 (nº 90 pág. 21)
Unidad del cambio automático J217 (nº 73 pág. 16)
Transmisor de altitud F96
Unidad de control del motor J220
Unidad de control del airbag J234
Unidad de control del ABS J104
Gateway J533
Unidad de la red de a bordo J519
Cuadro de instrumentos J285
Transmisor de temperatura exterior G17
Emisiones de escape K83
EPC
Acelerador electrónico K132
Inmovilizador K115
Unidad de control para la bomba de combustible J538
Bomba de combustible G6
Actuador de la mariposa G186
Electroválvula del sistema de carbón activo N80
Electroválvulas de inyección, N30 - N33
Transformadores de encendido 1–4 N70, N127, N291, N292
Válvula reguladora de la presión de combustible N276
Termostato de la refrigeración F265
Electroválvula para la distribución variable N205
Servomotor para las chapaletas del colector de admisión V157
Unidad de control de los ventiladores J293
*** Relé para bomba de depresión J57 y bomba de depresión para servofreno V192
Electroválvula para el colector de admisión variable N156
* Válvula de recirculación de gases de escape N18
Salidas suplementarias:
Cuadro de instrumentos J285 (nº 82 pág. 19)
Unidad del cambio automático (nº 73 pág. 16)