


# SAGEM SAFIR 1

Microprocesore

Eprom

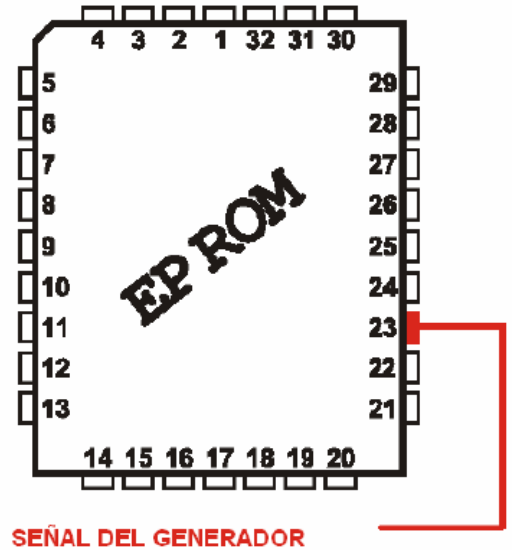

SEÑAL DEL GENERADOR

## SAFIR 1

1° Alimentar la central:

SAFIR 1 de 35 Pines

Pin 18 Positivo 12v

Pin 4 - 34 Negativo de Bateria

SAFIR 1 de 55 pines

Pin 1 Positivo Bateria

Pin 2-3-18 Negativo Bateria

Pin 37 Inmovilizador (Cortar cable)

2° En el Pin 23 de la memoria, ingresar una señal con un generador de pulsos, desde 1Hz a 10Khz por un intervalo de 10 segundos, luego quitar el cable del Pin 23

3° Cortar el Pin del Inmovilizador,

Pin 30 SAFIR 1 de 35 Pines

Pin 37 SAFIR 1 de 55 Pines.

Central lista para colocar en el vehículo.