

BOSCH MSA11




**BOSCH MSA11
CENTRALINA INSTALADA**

**FIAT-OPEL-ROVER-LANDROV
ER-HONDA-BMW**

**RESET IMMOBILIZADOR
TOTAL**

PROCESO DE RESET

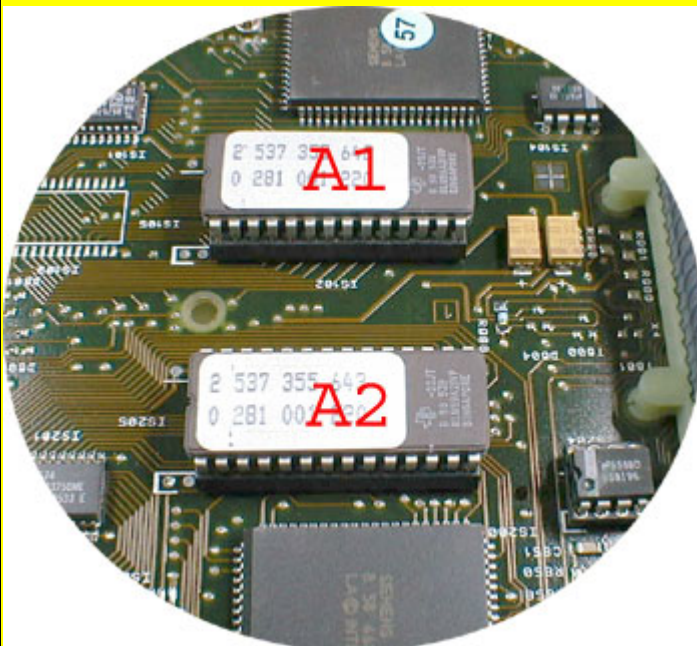

**INVERTIR LAS EPROM A1-A2,
COLOCAR EN CONTACTO
POR 50 SEGUNDO**

**VOLVEL A LA POSICION
ORIGINAL LAS EPROM
VERIFICAR RESULTADO**

RESET A BANCO

**PIN 16-17 ALIMENTACION
BATERIA +**

**PIN 18-19 ALIMENTACION
BATERIA -**