


Collegamento ECU FIAT LANCIA TUTTE 1200cc

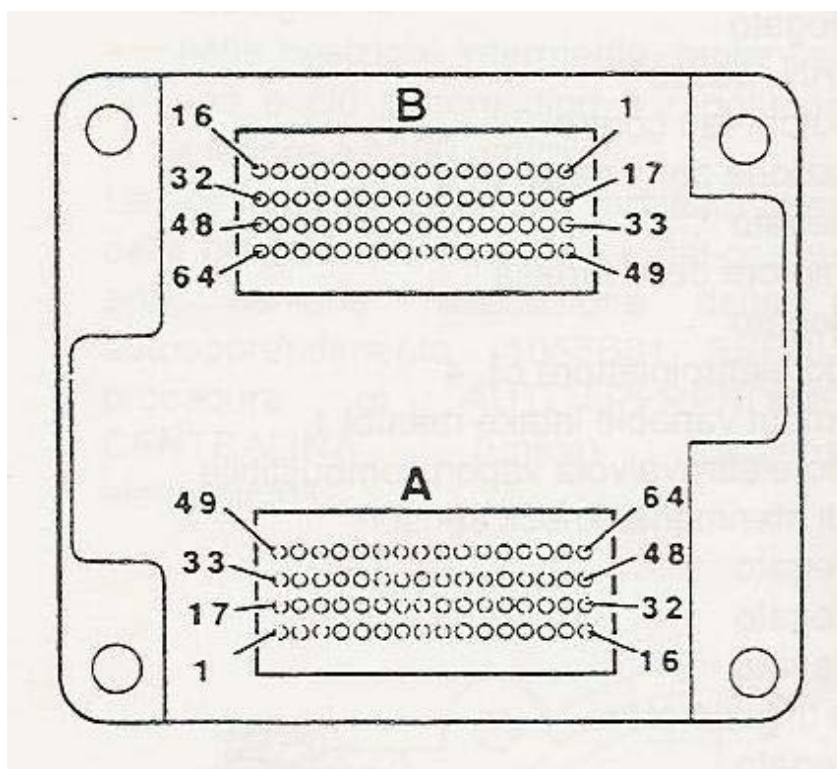

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centralina si deve collegare **Il pin 20** del connettore **B** lato opposto etichetta di indetificazione della centralina, a massa di potenza.

Eseguita questa operazione si ruoti la chiave al primo scatto in modo da dare alimentazione solamente alle spie e nello stesso tempo si deve accendere in modo permanente la spia del **codice antiavviamento** ciò significa che la centralina è inizializzata alla modalità di lettura e programmazione.

Terminato l'operazione di programmazione girare la chiave in **OFF** e poi togliere il contatto a massa (**il PIN 20**), eseguita questa operazione si ruoti la chiave su **ON** ed eseguire **il TEST** detto **KWP2000** solamente per accertare la corretta programmazione.