



Figura 1: Pinout della centralina Jhonsen Valeo / Pinout ECU Jhonsen Valeo

FGTechnology
Micro: ST10F273
Driver: ST10F273/5/6 BOOT MODE


Per porre in stato di BOOT la centralina esistono 2 modalità:

For setting the ECU in BOOT state there are 2 ways:

Modo 1:

Saldare 3 resistenze da 680Ω nei punti indicati in figura sottostante:

Join 3 resistors of 680Ω in the points seleted in the picture under:

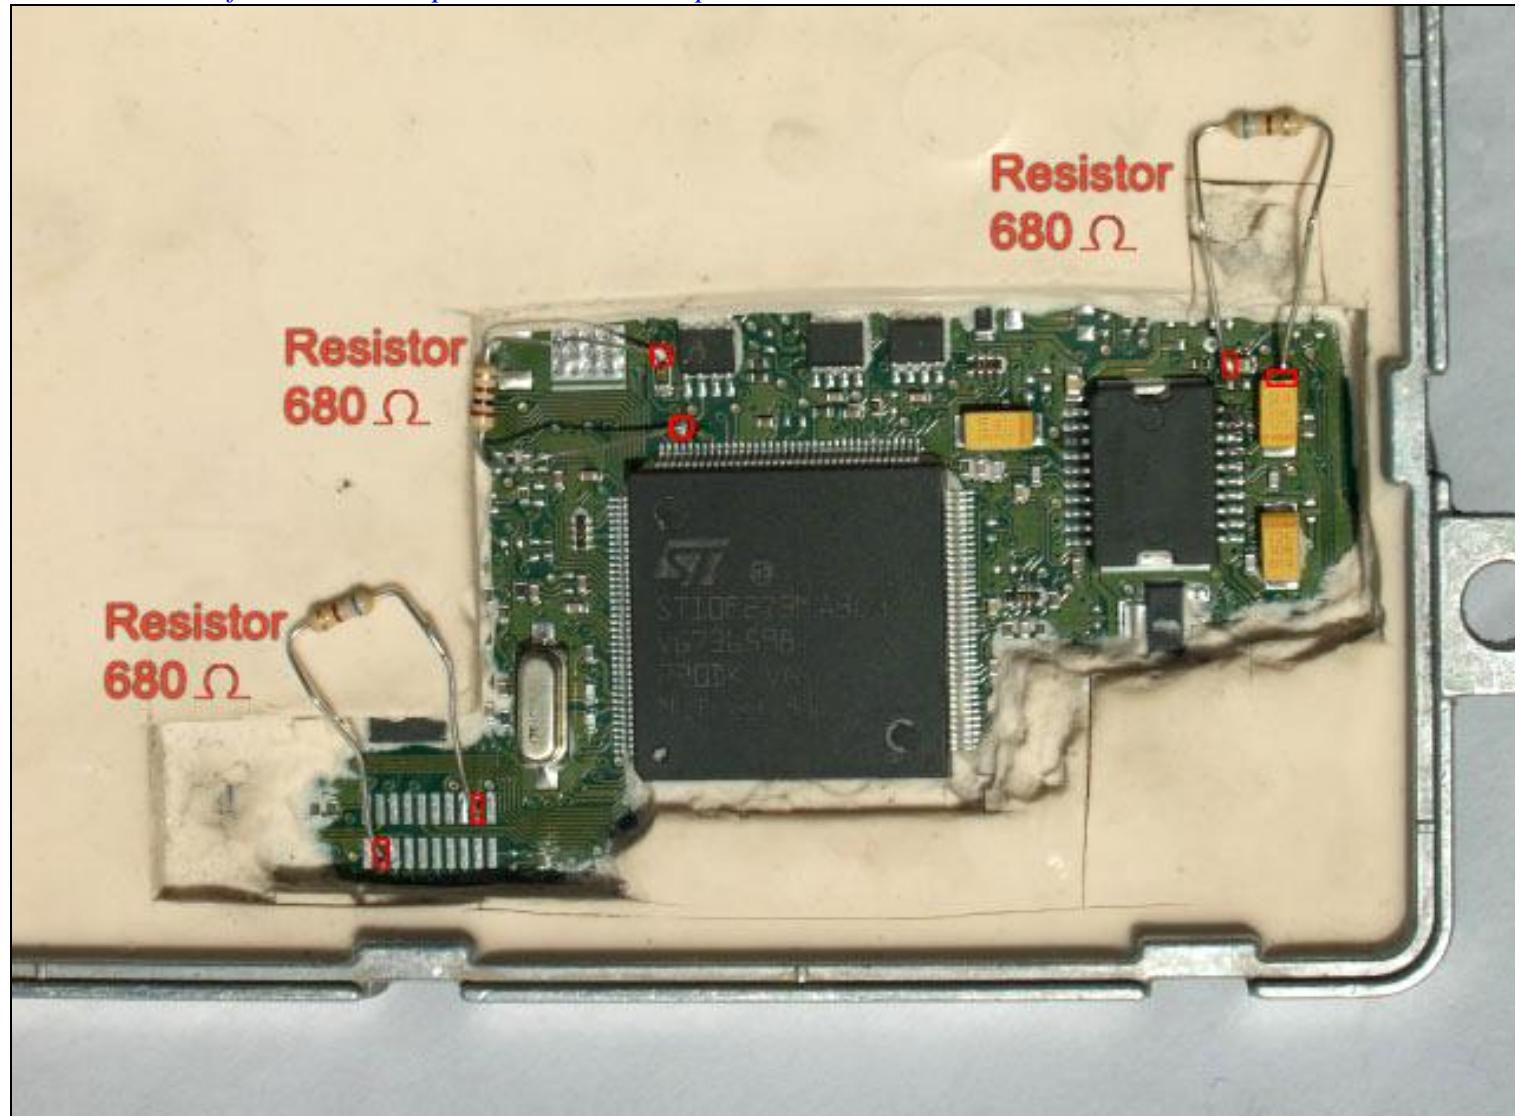

Modo 2:

Saldare 2 resistenze: 1 resistenza da 680Ω ed una da 340Ω come mostrato in figura sottostante

Join 2 resistors: 1 resistor of 680Ω and ones of 340Ω in the points selected in the picture under:

