



PROCEDURA PER M 155

-Collegare il cavo cdc1 come segnato in figura 1

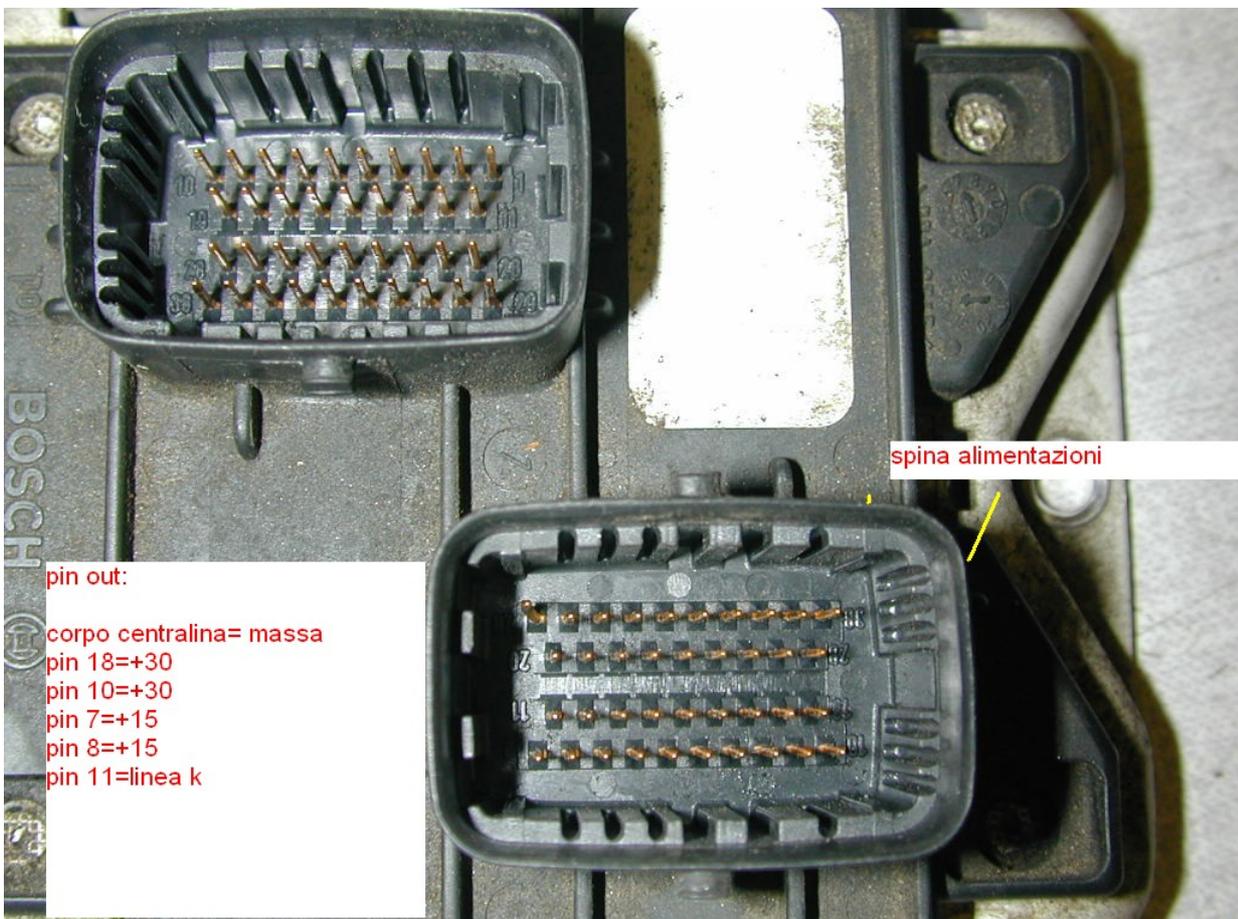


-Aprire il software e premere il tasto data comparirà una finestra come in fig 2

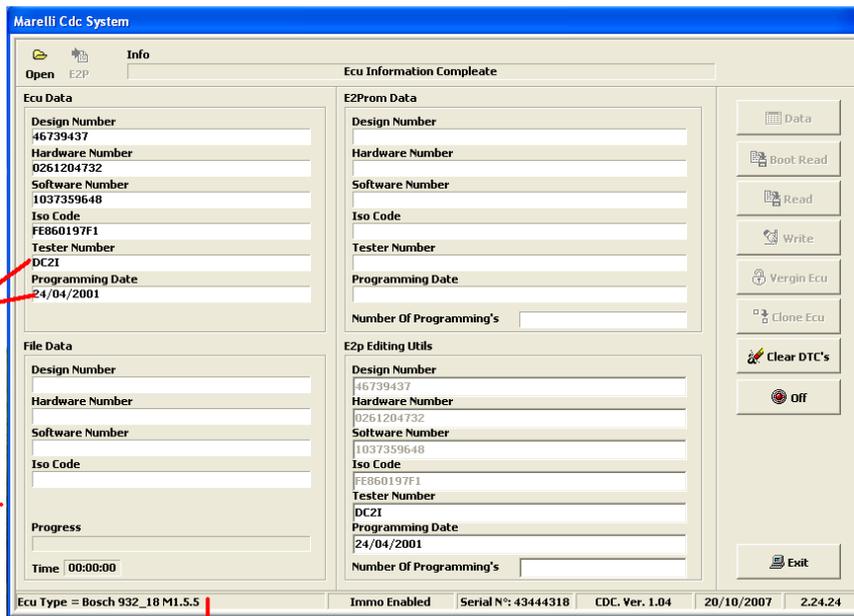

identificativo della centralina con data di programmazione

-Premere il tasto off ,togliere l'alimentazione per qualche secondo .

-Collegare con uno spillo il test point portandolo a massa

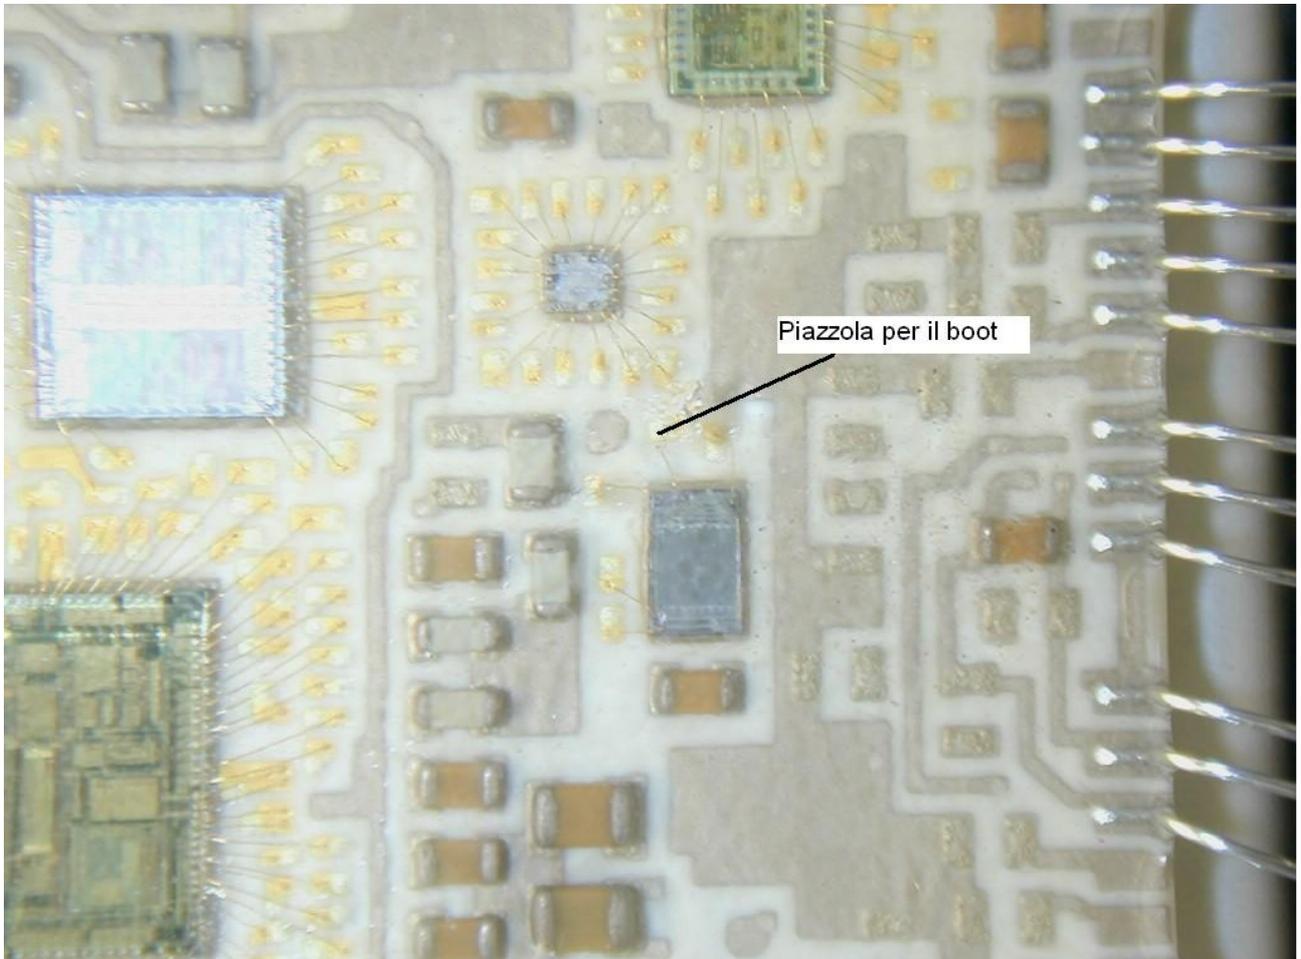



attenzione al micro filetto

nota: portare molta attenzione al micro filo è facile spezzarlo.

-Premere il tasto data comparirà una finestra (fig 5)

quando la data è a zero la centralina è in modalita' programmazione



-Quando il valore della data è uguale a zero ,si può procedere alla programmazione inserendo il file voluto.