



BMW


BMW 725 TDS

0 281 001 373

ELIMINAZIONE TOTALE




Aprire la centralina sollevando i lembi del coperchio.

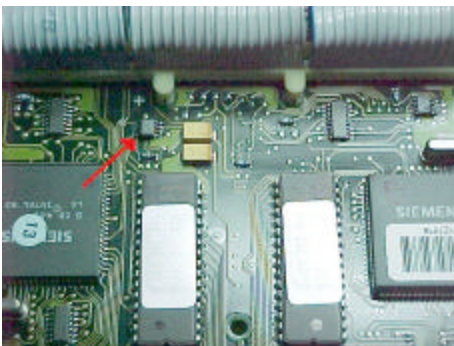

Disaccoppiare le due schede e Localizzare la EEPROM seriale come da figura.

La eeprom è una 93c46, Leggerla con il programmatore di Eprom e visualizzare il contenuto.

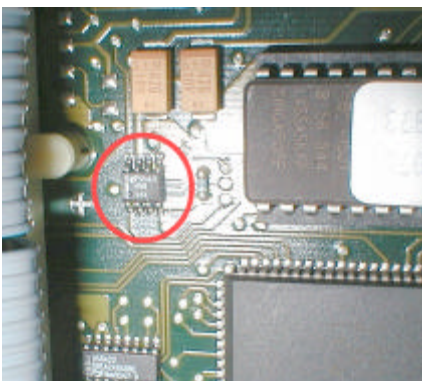

Editare la locazione 0B contrassegnata con **

```
      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00
00010                                     **
00020
00030
```

Modificare SOLO la locazione contrassegnata con gli asterischi con il valore C0 come indicato.

Togliere la centralina del trasponder e ponticellare i due fili nerogialli da 2 millimetri per abilitare il motorino di avviamento