

FIAT FIAT

FIAT MULTIPLA 1.9 JTD

0 281 001 879


RICODIFICA




Aprire la centralina rimuovendo le 6 viti di fissaggio poste ai lati.



Rimuovere completamente la parte inferiore per accedere alla memoria seriale.

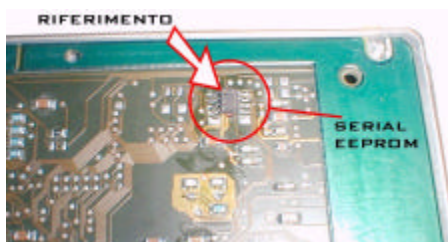

In prossimità' del bordo esterno, come indicato della figura accanto, è situata la memoria che gestisce il code quest'ultimo è un integrato a otto piedini "SMD" del tipo 24C04 siglato B58258.

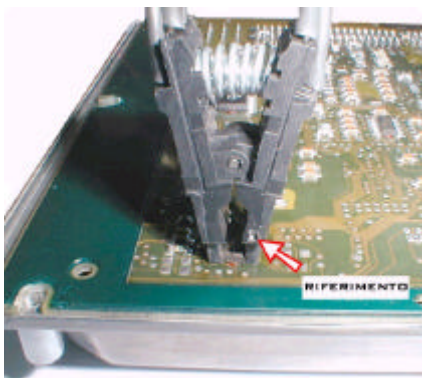

Agganciare la pinza sopra la memoria rispettandone il verso (contrassegnato da un puntino).

Riprogrammare la memoria con il file allegato.

Richiudere la centralina e rimontarla nell'autovettura, con questi dati la centralina verrà completamente ricodificata alla prima accensione.