



LANCIA


LANCIA K 2.0 20V

0 261 203 670

RICODIFICA




Rimuovere il coperchio facendo leva sui fermi posti nella parte inferiore della centralina

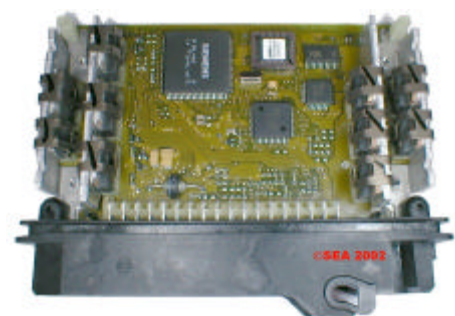

Programmare un'eprom PLCC 27C512 con il file allegato.

Rimuovere l'eprom originale con un apposito estrattore facendo molta attenzione e sostituirla con l'eprom appena programmata con il nuovo file.

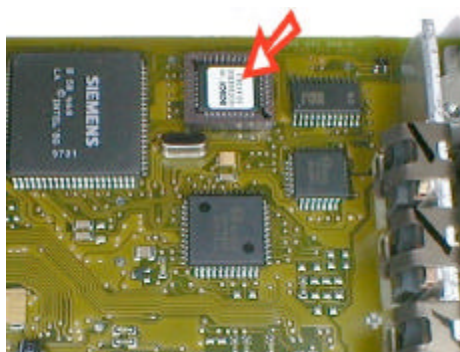

Collegare la centralina all'impianto e accendere il quadro per almeno 5 secondi

Scollegare la centralina e rimettere l'eprom originale al suo posto.

questa centralina ha bisogno di un paio di ore per autoadattarsi si potrebbero avvertire strappi ai primi movimenti.